



PowerA™


SPECTRA ENHANCED WIRED CONTROLLER

USER MANUAL

Manuel de l'utilisateur
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manuale per l'uso
Manual do usuário



XBOX ONE™

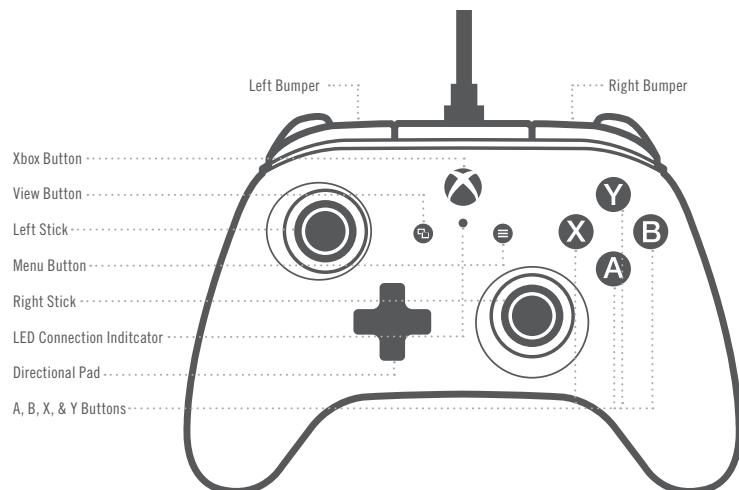

Customer Service
Service client
Kundendienst
Servicio a clientes
Assistenza clienti
Apoio ao Cliente

PowerA.com/Support

BDA, LLC.
15525 Woodinville-Redmond Rd NE
Woodinville, WA 98072

Two year limited warranty

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit PowerA.com/Support.


Beschränkte 2-Jahre-Garantie Informationen zur Garantie oder Unterstützung zu Ihrem PowerA-Originalzubehör finden Sie unter PowerA.com/Support.

Garantía limitada de dos años Si quieres más información sobre la garantía o necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita PowerA.com/Support.

Garantie limitée de deux ans Pour plus de détails sur la garantie ou pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter le site PowerA.com/Support.

Garanzia limitata di due anni Per i dettagli sulla garanzia o per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina PowerA.com/Support.

Garantia limitada de dois anos Para mais informações sobre a garantia ou os acessórios originais da PowerA, visita PowerA.com/Support.

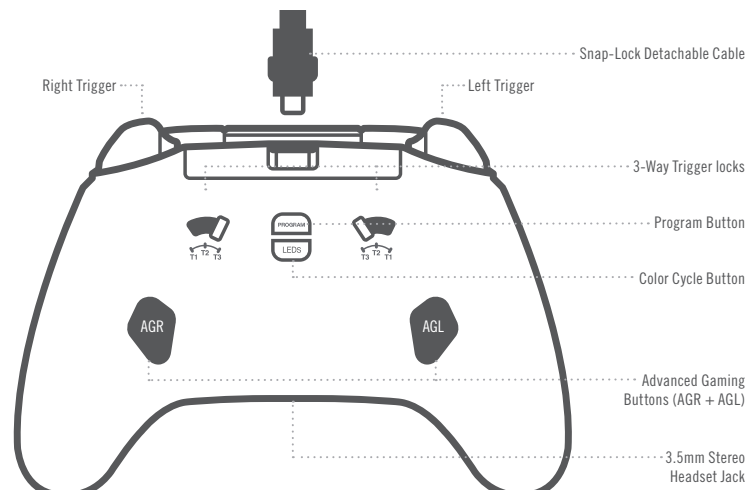

ENGLISH

CONTENTS

- Spectra Enhanced Wired Controller for Xbox One
- Removable 9.8ft USB Cable
- User Manual

SET UP

1. With your Xbox One console powered "OFF", connect the 9.8ft USB cable by plugging it into any available USB port on your Xbox One console. Connect the other end to the Micro USB port on your PowerA Enhanced Wired Controller. Hold down the Xbox Button until your console powers "ON". The controller's LED Connection Indicator will illuminate to indicate your controller is connected.

2. With your Xbox One console powered "ON", connect the 9.8ft USB cable by plugging it into any available USB port on your Xbox One console. Connect the other end to the Micro USB port on your PowerA Enhanced Wired Controller. The controller's LED Connection Indicator will illuminate to indicate your controller is connected.

NOTE: To remove cable, squeeze two side buttons near port and pull gently. USB cable also includes inline release plug closer to end of cable that will disconnect when needed. For player and controller assignment reference your official Xbox One user's manual.

ILLUMINATION

1. Press the button marked LEDs on the back of the controller to control LED colors.
2. Repeated presses will select one of seven individual LED colors, an auto-cycle of all colors, or off.
3. Press and hold LEDs button for 3 seconds turn LED off.

TRIGGER LOCKS

- Adjust pull-distance of the triggers by sliding lock switch on back to the left or right
- Each trigger can be adjusted separately

ASSIGNING ADVANCED GAMING BUTTONS

1. Press and hold the program button for 2-3 seconds on the back of the controller. The program LED indicator will flash, signaling the controller is in assign mode.
2. Press 1 of the following buttons (A/B/X/Y/RB/LB/RT/LT/Left Stick Press/Right Stick Press/D-pad) to re-assign. Then press the Advanced Gaming Button (AGR or AGL) that you wish to assign. The Program LED indicator will stop flashing, signaling the Advanced Gaming Button has been set.
3. Repeat for the remaining Advanced Gaming Button.

NOTE: Advanced Gaming Button assignments will remain in memory even after disconnected.

RESETTING ADVANCED GAMING BUTTONS

1. Hold the program button down for 2-3 seconds. The LED Connection Indicator will slowly flash, signaling the controller is in program mode.
2. Press and hold the assigned AGR/AGL Button for 5 seconds to reset to no function.

TROUBLESHOOTING

For current FAQs, visit PowerA.com/support

Q: Controller will not connect to Xbox One console?

A: Confirm your Xbox One console is powered "ON".

A: Confirm your TV is set to the proper Video Input and that you can see the Xbox One console interface on your TV screen.

A: Confirm cable is properly connected to you Xbox One console.

A: Confirm cable is properly connected to your PowerA Enhanced Wired Controller.

Q: Controller is connected but has no function?

A: Confirm you are using the Player #1 controller. For more troubleshooting refer to your Xbox One console User Manual.

MOTION WARNING

Playing video games can make your muscles, joints, skin or eyes hurt. Follow these instructions to avoid problems such as tendinitis, carpal tunnel syndrome, skin irritation or eyestrain:

- Avoid excessive play. Take a 10 to 15 minute break every hour, even if you don't think you need it. Parents should monitor their children for appropriate play.
- If your hands, wrists, arms or eyes become tired or sore while playing, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before playing again.
- If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop playing and see a doctor.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment

off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference;
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

MANUFACTURED BY

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.)
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE
Woodinville, WA 98072
BDAINC.com | POWERA.com

CONTACT/SUPPORT

For support with your authentic PowerA accessories, please visit PowerA.com/Support.

WARRANTY

2-Year Limited Warranty: Visit PowerA.com/support for details.

AUSTRALIAN WARRANTY STATEMENT

This product comes with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major

failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased within Australia or New Zealand, this product comes with a One-year warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within One year from date of purchase, in order to claim the warranty. All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's return policies and procedures. Any expenses incurred, as a result of returning the product to the retailer of purchase are the full responsibility of the consumer.

AU WHOLESALE DISTRIBUTOR

Level 2, 2 Darling Street South Yarra, Australia VIC 3141
bluemouth.com.au | Email: support@bluemouth.com.au
+61 (3) 9867 2666

ADDITIONAL LEGAL

PowerA, and the PowerA logo are trademarks of Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM and © Bensussen Deutsch and Associates, LLC.

This product is manufactured under license from Microsoft Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox LIVE, Xbox One, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies.

All other trademarks are the property of their respective owners.

REGIONAL COMPLIANCE SYMBOLS



The **WEEE** (Waste of electrical and electronic equipment) symbol requires battery disposal outside of other household waste per local regulations. Contact your city office, waste disposal service, or retailer for guidance.



CE (Conformité Européene aka European Conformity) is a certification mark that indicates conformity with health, safety, and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area.



The **Regulatory Compliance Mark** is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Bensussen Deutsch & Associates LLC at 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 USA, declares that this wired controller is in compliance with Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: **PowerA.com/compliance**

FRENCH

CONTENU

- Manette filaire Spectra optimisée pour la Xbox One
- Câble USB détachable de 3 m
- Manuel de l'utilisateur

CONFIGURATION

1. Alors que votre Xbox One est hors tension, raccordez le câble USB de 3 m à l'un des ports USB disponibles de votre console Xbox One. Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port USB de votre manette filaire optimisée PowerA. Appuyez sur la touche Xbox et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la console s'allume. Le voyant de connexion à DEL de la manette s'allumera pour indiquer que la manette est connectée.

2. Alors que votre Xbox One est sous tension, raccordez le câble USB de 3 m de la manette dans l'un des ports USB disponibles de votre console Xbox One. Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port USB de votre manette filaire optimisée PowerA. Le voyant de connexion à DEL de la manette s'allumera pour indiquer que la manette est connectée.

REMARQUE : Pour retirer le câble, pressez les boutons des deux côtés, près de port, et tirez doucement. Le câble USB comprend également un système de sécurité situé vers l'extrémité du câble qui se déconnectera si nécessaire.

ÉCLAIRAGE

1. Appuyez sur le bouton noté LEDs au dos de la manette pour contrôler la couleur des LED.
2. Appuyer plusieurs fois permettra de sélectionner l'une des sept couleurs de LED, de choisir une alternance automatique de toutes les couleurs ou bien de les éteindre.
3. Maintenez le bouton LEDs enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre les LED.

AJUSTEMENT DES GÂCHETTES

- Ajustez la sensibilité d'activation des gâchettes en déplaçant le commutateur de verrouillage situé au dos, à droite ou à gauche
- Chaque gâchette peut être ajustée indépendamment

ASSIGNER LES BOUTONS DE JEU PROGRAMMABLES

1. Maintenez appuyé le bouton de programmation situé au dos de la manette pendant 2 à 3 secondes. Le voyant LED de programmation clignotera, indiquant que la manette est en mode d'affectation.
2. Appuyez sur l'un des boutons suivants (A/B/X/Y/RB/LB/RT/LT/pression sur le stick gauche/pression sur le stick droit/croix directionnelle) pour réaffecter une fonction. Appuyez ensuite sur le bouton de jeu programmable (AGR ou AGL) pour l'assigner. Le voyant LED de programmation cessera de clignoter, indiquant que le bouton de jeu programmable a été configuré.
3. Recommencez pour le bouton de jeu programmable restant.

REMARQUE : les attributions des boutons de jeu programmables resteront en mémoire même lorsque le dispositif est déconnecté.

RÉINITIALISATION DES BOUTONS DE JEU PROGRAMMABLES

1. Maintenez le bouton de programmation enfoncé pendant 2 à 3 secondes. L'indicateur LED de connexion clignotera lentement, indiquant que la manette est en mode de programmation.
2. Maintenez appuyé le bouton AGR/AGL assigné pendant 5 secondes pour supprimer son assignation.

DÉPANNAGE

Pour consulter la FAQ, rendez-vous sur **PowerA.com/support**

Q: La manette ne se connecte pas à la console Xbox One ?

- R : Vérifiez que votre console Xbox One est allumée.
- R : Assurez-vous que votre téléviseur est réglé sur la chaîne vidéo appropriée et que vous pouvez voir l'interface de la console Xbox One sur l'écran de votre téléviseur.
- R : Assurez-vous que le câble est correctement connecté à votre console Xbox One.
- R : Vérifiez que le câble est bien raccordé à la manette filaire optimisée PowerA.

Q : La manette est connectée mais ne fonctionne pas ?

R : Assurez-vous que vous utilisez la manette Joueur n°1. Pour des informations de dépannage supplémentaires, reportez-vous à votre manuel d'utilisation de la console Xbox One.

MISE EN GARDE AU SUJET DES MOUVEMENTS

Les jeux vidéo peuvent provoquer des douleurs des muscles, des articulations, de la peau ou des yeux. Respectez les consignes suivantes pour éviter les problèmes tels que tendinite, syndrome du canal carpien, irritation cutanée ou fatigue oculaire :

- Évitez de jouer trop longtemps. Faites une pause de 10 à 15 minutes après chaque heure de jeu, même si vous n'en ressentez pas la nécessité. Les parents doivent s'assurer que leurs enfants jouent de manière appropriée.
- Si vous ressentez de la fatigue ou une douleur dans vos mains, poignets, bras ou yeux pendant le jeu, ou des symptômes tels que picotements, engourdissement, brûlure ou raideur, arrêtez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de reprendre le jeu.
- Si l'un des symptômes cités persiste ou si vous ressentez une gêne prolongée pendant ou après le jeu, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FABRIQUÉ PAR

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.)
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE
Woodinville, WA 98072
BDAINC.com | POWERA.com

SERVICE CLIENTÈLE

Pour obtenir une assistance pour vos accessoires PowerA d'origine, veuillez consulter la rubrique **PowerA.com/Support**.

GARANTIE

Garantie limitée de deux ans. Consultez le site **PowerA.com** pour plus de détails.

INFORMATIONS LÉGALES SUPPLÉMENTAIRES

PowerA et le logo PowerA sont des marques de commerce Bensussen Deutsch and Associates, LLC.TM and © Bensussen Deutsch and Associates, LLC.

Microsoft, Xbox, Xbox LIVE, Xbox One, and the Xbox logos sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft.

Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

SYMBOLES DE CONFORMITÉ RÉGIONALE

De plus amples informations sont disponibles en recherchant chaque nom de symbole.



Le symbole **WEEE** (déchets d'équipements électrique et électronique) indique que la batterie doit être éliminée séparément du reste des déchets ménagers conformément à la législation locale. Veuillez contacter votre hôtel de ville, le service d'élimination des déchets ou le revendeur pour toutes recommandations supplémentaires.

CE (Conformité Européenne aka European Conformity) est une marque de certification qui indique la conformité matière de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement pour les produits vendus au sein de l' Espace économique européen.

 La **marque de conformité réglementaire** est une indication visible de la conformité d'un

produit avec toutes les dispositions applicables de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority), notamment les exigences techniques et celles en matière de tenue de registres concernant la sécurité électrique et/ou la compatibilité électromagnétique (EMC).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Bensussen Deutsch & Associates LLC at 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 USA, déclare que la manette filaire est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante : **PowerA.com/compliance**

SPANISH

CONTENIDO

- Mando de cable optimizado Spectra para Xbox One
- Cable USB extraíble de 3 m
- Manual de usuario

CONFIGURACIÓN

1. Con la consola Xbox One apagada, enchufa el cable USB de 3 m a cualquiera de los puertos USB disponibles de la consola Xbox One. Conecta el otro extremo al puerto USB del mando de cable optimizado PowerA. Pulsa el botón Xbox hasta que se encienda la consola. El indicador de conexión LED del mando se iluminará para indicar que el mando está conectado.
2. Con la consola Xbox One encendida, enchufa el cable USB de 3 m a cualquiera de los puertos USB disponibles de la consola Xbox One. Conecta el otro extremo al puerto USB del mando de cable optimizado PowerA. El indicador de conexión LED del mando se iluminará para indicar que el mando está conectado.

NOTA: Para extraer el cable, apriete los dos botones laterales junto al puerto y tire ligeramente. El cable USB también incluye un enchufe extraíble cerca del extremo del cable que se puede desconectar cuando sea necesario.

ILUMINACIÓN

1. Pulsa el botón con la marca LEDs de la parte trasera del mando para controlar los colores del LED.
2. Al pulsar varias veces se seleccionará uno de los siete colores individuales del LED, un ciclo automático de todos los colores y apagado.
3. Si mantienes pulsado el botón LEDs durante 3 segundos, se apagará el LED.

BLOQUEOS DE GATILLO

- Ajusta la distancia de tiro de los gatillos deslizando el interruptor de bloqueo de la parte trasera hacia la derecha o izquierda
- Cada gatillo puede ajustarse por separado

ASIGNACIÓN DE (BOTONES DE) CONTROL AVANZADO DE JUEGO

1. Mantén pulsado el botón de programa en la parte trasera del mando durante 2-3 segundos. El indicador LED de programa parpadeará para indicar que el mando está en modo asignación.
2. Pulsa 1 de los siguientes botones (A/B/X/Y/RB/LB/RT/LT/Pulsar gatillo izdo./Pulsar gatillo dcho./cruceta) para cambiar la asignación. Luego pulsa los (botones de) control avanzado de juego (AGR o AGL) que desees asignar. El indicador LED de programa dejará de parpadear, indicando que se han configurado los (botones de) control avanzado de juego.
3. Repite para los otros (botones de) control avanzado de juego.

NOTA: las asignaciones de (botones de) control avanzado de juego permanecerán en la memoria incluso una vez desconectados.

RESTABLECIMIENTO DE LOS (BOTONES

DE) CONTROL AVANZADO DE JUEGO

- 1. Mantén pulsado el botón de programa durante 2-3 segundos. El indicador LED de conexión parpadeará lentamente para indicar que el mando está en modo programa.
- 2. Mantén pulsado el botón AGR/AGL asignado durante 5 segundos para restablecerlo en ninguna función.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Consulta la lista actualizada de preguntas frecuentes en [PowerA.com/support](#)

P: ¿El mando no se conecta a la consola Xbox One?

R: Comprueba que la consola Xbox One está encendida.

R: Comprueba que la TV está en el canal de video adecuado y que puedes ver la interfaz de la consola Xbox One en la pantalla del televisor.

R: Comprueba que el cable esté bien conectado a la consola Xbox One.

R: Comprueba que el cable esté bien conectado al mando de cable optimizado PowerA.

P: ¿El mando está conectado pero no funciona?

R: Comprueba que estés usando el mando del jugador n.º 1. Puedes consultar la resolución de otros problemas en la guía de usuario de la consola Xbox One.

ADVERTENCIA SOBRE LE SIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS

Tras varias horas de juego, puedes empezar a sentir dolor en los músculos, las articulaciones, la piel o bien notar los ojos cansados. Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual:

- Evita jugar en exceso. Descansa entre 10 y 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas. Los padres deben supervisar a sus hijos para asegurarse de que juegan correctamente.
- Si se te cansan o te duelen las manos, las muñecas, los brazos o los ojos mientras estás jugando, o sientes síntomas como hormigueo, entumecimiento, escozor o rigidez, deja de jugar y descansa durante varias horas antes de retomar el juego.
- Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias mientras juegas o justo después, deja de jugar y consulta a tu médico.

FABRICADO POR

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.)
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE
Woodinville, WA 98072
BDAINC.com | POWERA.com

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Si necesitas ayuda con tus accesorios originales de PowerA, visita [PowerA.com/Support](#).

GARANTÍA

Garantía limitada de dos años. Visita [PowerA.com](#) para obtener más información.

INFORMACIÓN LEGAL ADICIONAL

PowerA y el logotipo de PowerA son marcas comerciales de Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM y © Bensussen Deutsch and Associates, LLC.

Microsoft, Xbox, Xbox LIVE, Xbox One, and the Xbox logos son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft.

El resto de marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

SÍMBOLOS DE APLICACIÓN REGIONAL

Más información disponible buscando en la web de cada nombre de símbolo.

 El símbolo **WEEE** (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos) exige que las pilas y baterías se desechen de forma separada

de otros residuos domésticos según las normativas locales. Ponte en contacto con el ayuntamiento, los servicios de recogida de residuos o el establecimiento de compra para obtener información al respecto.

 **CE** (Conformité Européene o conformidad europea) es una marca de certificación que indica la conformidad con las normas de salud, seguridad y protección medioambiental para productos vendidos dentro del Espacio Económico Europeo.

La **marca de cumplimiento de la normativa** es una indicación visible del cumplimiento del producto con todas las disposiciones regulatorias aplicables de ACMA (Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Información), incluidos todos los requisitos técnicos y de conservación de registros relacionados con la seguridad eléctrica o la compatibilidad electromagnética (CEM).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Bensussen Deutsch & Associates LLC en 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 EE. UU., declara que el mando con cable cumple con la Directiva 2014/30/UE. El texto completo de la Declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: **PowerA.com/compliance**

GERMAN

INHALT

- Optimierter kabelgebundener Controller für Xbox One
- 3 m langes abnehmbares USB-Kabel
- Benutzerhandbuch

EINRICHTUNG

1. Stecken Sie das 3 m lange USB-Kabel in einen beliebigen freien USB-Anschluss der ausgeschalteten Xbox One-Konsole ein. Verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss an Ihrem optimierten kabelgebundenen PowerA-Controller. Drücken Sie die Xbox-Taste so lange, bis sich die Konsole einschaltet. Die LED-Verbindungsanzeige des Controllers leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Controller angeschlossen ist.
2. Stecken Sie das 3 m lange USB-Kabel in einen beliebigen freien USB-Anschluss der angeschalteten Xbox One-Konsole ein. Verbinden Sie das andere Ende mit dem USB-Anschluss an Ihrem optimierten kabelgebundenen PowerA-Controller. Die LED-Verbindungsanzeige des Controllers leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Controller angeschlossen ist.

HINWEIS: Um das Kabel zu entfernen, drücken Sie die beiden seitlichen Knöpfe nahe dem Anschluss und ziehen Sie vorsichtig. Das USB-Kabel enthält auch einen Stopperschutz nahe dem Kabelende, zur Trennung bei Bedarf.

BELEUCHTUNG

1. Drücken Sie die LEDs-Taste auf der Rückseite des Controllers, um die LED-Farben zu steuern.
2. Wiederholtes Drücken wählt eine der sieben individuellen LED-Farben, einen automatischen Farbwechsel mit allen Farben oder das Ausschalten der Beleuchtung aus.
3. Halten Sie die LEDs-Taste für drei Sekunden gedrückt, um die LED auszuschalten.

TRIGGER-SPERREN:

- Passen Sie die Zugdistanz der Trigger an, indem Sie den Lock-Schalter hinten nach links oder rechts schieben
- Jeder Trigger kann separat angepasst werden

TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN NEU BELEGEN

1. Halten Sie die Programmtaste auf der Rückseite des Controllers für zwei bis drei Sekunden gedrückt. Die Programm-LED-Anzeige blinkt, und zeigt so an, dass sich der Controller im Belegungsmodus befindet.
 2. Drücken Sie eine der folgenden Tasten (A/B/X/Y/RB/LB/RT/LT/linker Stick gedrückt/rechter Stick gedrückt/Steuerkreuz), um eine Neuebelegung vorzunehmen. Drücken Sie dann die Taste für erweiterte Spielfunktionen (AGR oder AGL), die Sie neu belegen möchten. Die Programm-LED-Anzeige hört auf zu blinken, was anzeigt, dass die Belegung der Taste für erweiterte Spielfunktionen abgeschlossen ist.
 3. Wiederholen Sie diese Schritte für die verbleibende Taste für erweiterte Spielfunktionen.
- HINWEIS:** Die Belegungen der Tasten für erweiterte Spielfunktionen bleiben auch nach der Trennung vom Stromanschluss im Speicher.

ZURÜCKSETZUNG DER TASTEN FÜR ERWEITERTE SPIELFUNKTIONEN

1. Halten Sie die Programmtaste für zwei bis drei Sekunden gedrückt. Die LED-Verbindungsanzeige blinkt langsam, und zeigt so an, dass sich der Controller im Programmiermodus befindet.
2. Halten Sie die zugewiesene AGR-/AGL-Taste für fünf Sekunden gedrückt, um auf keine Funktion zurückzusetzen.

FEHLERBEHEBUNG

Die aktuelle Liste häufig gestellter Fragen finden Sie unter [PowerA.com/support](#).

F: Der Controller stellt keine Verbindung zur Xbox One-Konsole her.

A: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Xbox One-Konsole eingeschaltet ist.

A: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher auf den richtigen Videokanal eingestellt ist und Sie das Menü der Xbox One-Konsole auf Ihrem Fernseher sehen können.

A: Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig an die Xbox One-Konsole angeschlossen ist.

A: Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig an Ihren optimierten kabelgebundenen PowerA-Controller angeschlossen ist.

F: Der Controller ist angeschlossen, funktioniert aber nicht.

A: Vergewissern Sie sich, dass Sie den Controller von Spieler Nr. 1 verwenden. Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Xbox One-Konsole.

F: Der Controller ist angeschlossen, funktioniert aber nicht.

A: Vergewissern Sie sich, dass Sie den Controller von Spieler Nr. 1 verwenden. Weitere Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Xbox One-Konsole.

WARNHINWEIS ZUR BEWEGUNGSBELASTUNG

Längeres Videospielen kann zu schmerzenden Muskeln, Gelenken, Hautflächen oder Augen führen. Folgen Sie diesen Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom, Hautreizungen oder Augenüberanstrengung zu vermeiden:

- Übermäßig langes Spielen vermeiden. Nach jeder Stunde Spielzeit sollte unbedingt eine 10 bis 15 Minuten lange Pause eingelegt werden. Eltern sollten ihre Kinder beaufsichtigen, um ein angemessenes Spielverhalten sicherzustellen.
- Wenn während des Spielens Ihre Hände, Handgelenke, Arme oder Augen müde werden oder schmerzen oder wenn Symptome wie Kribbeln, ein taubes oder brennendes Gefühl oder Steifheit auftreten, muss vor dem Weiterspielen eine mehrstündige Pause eingelegt werden.
- Sollten weiterhin irgendwelche der oben genannten Symptome oder sonstige Beschwerden während oder nach dem Spielen auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

HERGESTELLT VON

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.)
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE
Woodinville, WA 98072

BDAINC.com | POWERA.com

KUNDENDIENST

Hilfe zu Ihrem PowerA-Originalzubehör erhalten Sie im Hilfebereich von [PowerA.com/Support](#).

GARANTIE

Eingeschränkte 2-Jahre-Garantie. Details finden Sie auf [PowerA.com](#).

RECHTLICHER HINWEIS

PowerA und das PowerA-Logo sind Marken von Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM und © Bensussen Deutsch and Associates, LLC.

Microsoft, Xbox, Xbox LIVE, Xbox One, and the Xbox logos sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Alle übrigen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

SYMBOLE FÜR REGIONALE KONFORMITÄT

Weitere Informationen erhalten Sie über eine Websuche nach den Namen der einzelnen Symbole.

 Das **WEEE**-Symbol (Waste of electrical and electronic equipment - Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten) erfordert die gesonderte Entsorgung von Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenden Sie sich zur Beratung an Ihre Stadtverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder Ihren Einzelhändler.

 **CE** (Conformité Européene bzw. europäische Konformität) ist ein Zertifizierungskennzeichen, dass die Einhaltung von Normen für den Schutz der Gesundheit, die Sicherheit und den Schutz der Umwelt für Produkte anzeigt, die innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums verkauft werden.

 Das **Regulatory Compliance Mark** (Kennzeichen für die Einhaltung von Vorschriften) zeigt die Einhaltung aller geltenden Vorschriften der Australian Communications and Media Authority (ACMA) an, einschließlich sämtlicher Bestimmungen in Bezug auf Technik und die Aufbewahrung von Unterlagen im Zusammenhang mit der elektrischen Sicherheit und/oder elektromagnetischen Kompatibilität (Electro-Magnetic Compatibility, EMC).

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Bensussen Deutsch & Associates LLC in 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 USA, dass der kabelgebundene Controller in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/30/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [PowerA.com/compliance](#)

ITALIAN

CONTENUTO

- Controller avanzato cablato Spectra per Xbox One
- Cavo USB (3 m)
- Manuale d'uso

INSTALLAZIONE

1. Con la consolle Xbox One spenta ("OFF"), collegare il cavo USB da 3 m inserendolo in una porta USB libera della consolle Xbox One. Collegare l'altra estremità del cavo USB al controller avanzato cablato PowerA. Premere il pulsante Xbox per accendere ("ON") la consolle. La spia di connessione del controller si accende per confermare l'avvenuta connessione.
2. Con la consolle Xbox One accesa ("ON"), collegare il cavo USB da 3 m inserendolo in una porta USB libera della consolle Xbox One. Collegare l'altra estremità del cavo USB al controller avanzato cablato PowerA.

La spia di connessione del controller si accende per confermare l'avvenuta connessione.

NOTA: Per rimuovere il cavo, premere i due pulsanti laterali accanto alla porta e tirare delicatamente. Il cavo USB include anche il connettore di rilascio Inline in prossimità della parte finale del cavo, che è possibile scollegare in caso di necessità.

ILLUMINAZIONE

1. Premere il pulsante con il LED sul retro del controller per controllare i colori del LED.
2. La pressione ripetuta del pulsante consente di selezionare uno dei sette colori del LED, di alternare automaticamente tutti i colori oppure di spegnere il LED.
3. Tenere premuto il pulsante dei LED per 3 secondi per spegnere il LED.

BLOCCHI TRIGGER

- Regolare la distanza di attivazione dei trigger spostando l'interruttore di blocco sul retro del controller a destra o a sinistra

- Ogni trigger può essere regolato separatamente

ASSEGNAZIONE DEI PULSANTI DI GIOCO AVANZATI

1. Tenere premuto il pulsante di programmazione sul retro del controller per 2-3 secondi. L'indicatore di programmazione del LED lampeggia, a indicare che il controller è in modalità di programmazione.
2. Premere 1 dei seguenti pulsanti (A/B/X/Y/RB/LB/RT/LT/Pulsante levetta sinistra/Pulsante levetta destra/D-pad) per riprogrammarlo. Quindi premere il pulsante di gioco avanzato (AGR o AGL) da programmare. L'indicatore di programmazione del LED smetterà di lampeggiare, a indicare che il pulsante di gioco avanzato è stato configurato.

3. Ripetere per l'altro pulsante di gioco avanzato.

NOTA: la programmazione dei pulsanti di gioco avanzati resta memorizzata anche dopo essersi scollegati.

RESET DEI PULSANTI DI GIOCO AVANZATI

1. Tenere premuto il pulsante di programmazione per 2-3 secondi. L'indicatore connessione LED lampeggerà lentamente, a indicare che il controller è in modalità di programmazione.
2. Tenere premuto il pulsante AGR/AGL assegnato per 5 secondi per cancellare la funzione assegnata.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per le FAQ aggiornate visitare il sito **PowerA.com/support**

D: Il controller non si collega alla console Xbox One.

R: Verificare che la console Xbox One sia alimentata ("ON").

R: Verificare che il TV sia impostato sul canale video corretto e che l'interfaccia della console Xbox One sia visibile sul TV.

R: Verificare che il cavo sia collegato correttamente alla console Xbox One.

R: Verificare che il cavo sia collegato correttamente al controller cablatto avanzato PowerA.

D: Il controller è collegato ma non funziona.

R: Verificare di utilizzare il controller del giocatore 1. Per ulteriori problemi consultare la Guida per l'utente della console Xbox One.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

L'uso di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazioni cutanee o disturbi agli occhi. Seguire le indicazioni fornite per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpale, irritazione cutanea o affaticamento degli occhi:

- Evitare di giocare troppo a lungo. Fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora, anche se non se ne sente il

bisogno. Si consiglia ai genitori di controllare che i figli giochino in modo appropriato.

- Se durante il gioco si avvertono sensazioni di affaticamento o dolore a mani, polsi, braccia od occhi, o sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidità, smettere di giocare e riposare per alcune ore prima di riprendere il gioco.

- Se si continua ad avvertire uno dei sintomi sopra descritti o altri disturbi durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

PRODOTTO DA

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.)

15525 Woodinville-Redmond Rd. NE

Woodinville, WA 98072

BDAINC.com | POWERA.com

SERVIZIO CLIENTI

Per richiedere assistenza per i tuoi accessori PowerA autentici, visita la pagina **PowerA.com/Support**.

GARANZIA

Garanzia limitata di due anni. Per ulteriori informazioni, visita **PowerA.com**.

INFORMAZIONI LEGALI

PowerA y e il logo PowerA sono marchi di Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM e © Bensussen Deutsch and Associates, LLC.

Microsoft, Xbox, Xbox LIVE, Xbox One, and the Xbox logos sono marchi commerciali di aziende del gruppo Microsoft.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

SIMBOLI DI CONFORMITÀ LOCALI

Per ulteriori informazioni, cerca sul Web il nome di ciascun simbolo.



Il simbolo **RAEE** (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) richiede lo smaltimento della batteria al di fuori degli altri rifiuti domestici secondo le normative locali. Per istruzioni, contattare l'ufficio comunale, il servizio di smaltimento rifiuti o il rivenditore.



CE (Conformité Européenne o Conformità europea) è un marchio di certificazione che garantisce la conformità agli standard di salute, sicurezza e protezione ambientale dei prodotti venduti nell'area economica europea.



Il **marchio di conformità normativa** garantisce la conformità di un prodotto a tutte le normative ACMA (Australian Communications and Media Authority) applicabili, inclusi tutti i requisiti tecnici e di registrazione relativi alla sicurezza elettrica e/o alla compatibilità elettromagnetica (EMC).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Bensussen Deutsch & Associates LLC con sede in 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 USA, dichiara che il controller cablatto è conforme alla Direttiva 2014/30 / UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: **PowerA.com/compliance**

PORTUGUESE

CONTEÚDO

- Comando com fio otimizado Spectra para Xbox One
- Cabo USB de 3 m amovível
- Manual do utilizador

CONFIGURAÇÃO

1. Com a consola Xbox One desligada, liga o cabo USB de 3 metros em qualquer porta USB disponível na consola

Xbox One. Liga a outra extremidade à porta USB no comando com fio otimizado PowerA. Prime o botão Xbox até a consola se ligar. O LED indicador de ligação do comando acende-se para indicar que o comando está ligado.

2. Com a consola Xbox One ligada, liga o cabo USB de 3 metros em qualquer porta USB disponível na consola Xbox One. Liga a outra extremidade à porta USB no comando com fio otimizado PowerA. O LED indicador de ligação do comando acende-se para indicar que o comando está ligado.

NOTA: Para remover o cabo, aperte os dois botões laterais, perto da porta, e puxe suavemente. O cabo USB também inclui uma ficha de desconexão de segurança, perto da extremidade do cabo, que irá desligar-se quando necessário.

ILUMINAÇÃO

1. Prime o botão com a indicação LEDs na parte posterior do comando para controlar as cores do LED.
2. As pressões repetidas irão selecionar uma das sete cores individuais do LED, uma alternância automática de todas as cores ou então desligá-lo.
3. Prime e mantém premido o botão LEDs durante 3 segundos para desligar o LED.

BLOQUEIOS DE AÇÃO:

- Ajusta a sensibilidade de ativação dos gatilhos fazendo deslizar o interruptor de bloqueio na parte posterior para a esquerda ou direita
- Cada gatilho pode ser ajustado separadamente

ATRIBUIR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADOS

1. Prime e mantém premido o botão de programação na parte posterior do comando durante 2 a 3 segundos. O indicador LED de programação irá piscar para indicar que o comando está no modo de atribuição.
2. Prime 1 nos seguintes botões (A/B/X/Y/RB/LB/RT/LT/stick analógico esquerdo/stick analógico direito/bloco direcional) para voltar a atribuir. Em seguida, prime o botão de jogo avançado (AGR ou AGL) que pretendes atribuir. O indicador LED de programação deixará de piscar para indicar que o botão de jogo avançado foi definido.
3. Repete a operação para os restantes botões de jogo avançados.

NOTA: as atribuições dos botões de jogo avançados continuam na memória mesmo que o dispositivo seja desligado.

REPOR OS BOTÕES DE JOGO AVANÇADOS

1. Mantém o botão de programação premido durante 2 a 3 segundos. O indicador de ligação LED irá piscar lentamente, assinalando que o comando está no modo de programação.
2. Prime e mantém premido o botão AGR/AGL atribuído durante 5 segundos para repor para sem função.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para consultares as Perguntas Frequentes atuais, visita **PowerA.com/support**

P: O comando não se liga à consola Xbox One?

R: Confirma se a consola Xbox One está ligada.

R: Confirma se a TV tem definido o canal de Vídeo certo e se consegues ver a interface da consola Xbox One no ecrã da TV.

R: Confirma se o cabo está devidamente ligado à consola Xbox One.

R: Confirma se o cabo está devidamente ligado ao comando com fio otimizado PowerA.

P: O comando está ligado, mas não está a funcionar?

R: Confirma se estás a utilizar o comando do Jogador n.º

1. Para mais informações sobre resolução de problemas, consulta o Guia do Utilizador da tua consola Xbox One.

AVISO SOBRE MOVIMENTO

Jogar videojogos pode causar dor nos músculos, articulações, pele ou olhos. Segue estas instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel cárpico, irritação cutânea ou fadiga ocular:

- Evita jogar demasiado. Faz uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora, mesmo que aches que não é necessário. Os pais deverão monitorizar o tempo de jogo adequado dos filhos.
- Se sentires fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos ao jogar ou se sentires sintomas como formigamento, dormência, ardor ou rigidez, para e descansa durante várias horas antes de voltar a jogar.
- Se continuares a ter algum dos sintomas acima ou outra sensação de desconforto durante ou após o jogo, para de jogar e consulta um médico.

FABRICADO POR

Bensussen Deutsch & Associates, LLC. (BDA, LLC.)
15525 Woodinville-Redmond Rd. NE Woodinville, WA 98072

BDAINC.com | POWERA.com

APOIO AO CLIENTE

Para obter ajuda sobre os acessórios originais da PowerA, visita **PowerA.com/Support**.

GARANTIA

Garantia limitada de dois anos. Visita **PowerA.com** para obteres detalhes.

AVISO LEGAL ADICIONAL

PowerA e o logótipo da PowerA são marcas comerciais da PowerA e o logótipo PowerA são marcas comerciais da Bensussen Deutsch and Associates, LLC. TM e © Bensussen Deutsch and Associates, LLC.

Microsoft, Xbox, Xbox LIVE, Xbox One, and the Xbox logos são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

Todas as restantes marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

SÍMBOLOS DE CONFORMIDADE REGIONAL

Estão disponíveis mais informações através da pesquisa de cada nome de símbolo na Web.



O símbolo **REEE** (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) exige a eliminação de baterias separada de outros resíduos domésticos, de acordo com os regulamentos locais. Contacta o escritório da sua cidade, o serviço de eliminação de resíduos ou o retalhista para receber orientações.



CE (Conformidade Europeia) é uma marca de certificação que indica a conformidade com as normas de saúde, segurança e proteção ambiental para os produtos vendidos dentro do Espaço Económico Europeu.



A **Marca de Conformidade Regulamentar** é uma indicação visível da conformidade de um produto com todas as disposições regulamentares aplicáveis da ACMA (Australian Communications and Media Authority), incluindo todos os requisitos técnicos e de manutenção de registos relativos à segurança elétrica e/ou à compatibilidade eletromagnética (EMC).

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Bensussen Deutsch & Associates LLC, sita em 15525 Woodinville-Redmond Road NE, Woodinville, WA 98072 EUA, declara que o comando com fios se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: **PowerA.com/compliance**