



PowerA™

ENHANCED
CONTROLLER
CU FIR

MANUAL DE UTILIZARE







PowerA.com/Support

Suport clienți

GARANȚIE LIMITATĂ DE DOI ANI
Pentru detalii despre garanție sau asistență pentru accesorile dvs. PowerA, vă rugăm să vizitați PowerA.com/Support.

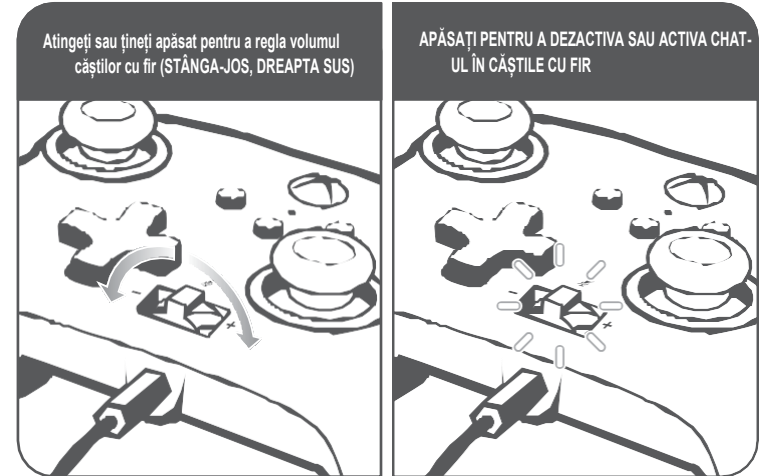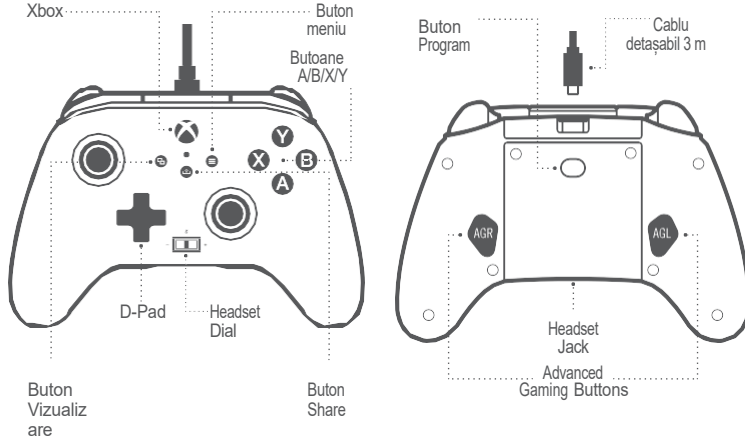

ROMÂNĂ

CONȚINE

- Controler cu fir Enhanced PowerA pentru Xbox
- Cablu USB detașabil (3m)
- Manual de utilizare

CUM TE CONECTEZI

1. Dacă Xbox este oprit, conectați cablul USB între un port USB disponibil de pe consolă și portul Micro-USB de pe controler. Apăsăți butonul Xbox de pe controler până când consola se pornește. LED-ul indicator al conexiunii se va aprinde pentru a indica o conexiune reușită.

2. Dacă consola dvs. Xbox este deja pornită, pur și simplu conectați cablul USB la orice port disponibil de pe consolă și conectați Micro USB la controler. LED-ul indicator al conexiunii se va aprinde, indicând o conexiune reușită.

NOTĂ: Pentru atribuirea jucătorului și controlerului, consultați manualul oficial de utilizare Xbox.

ATRIBUIREA BUTOANELOR AG

1. Apăsăți butonul Program de pe spatele controlerului. Cand indicatorul LED de conectare va lumina intermitent, controlerul este gata de utilizare.

2. Apăsăți unul dintre butoanele (A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/joystick stânga/ joystick-ul dreapta/+Pad de control) pe care doriți să-l atribuiți unui buton AG. Apoi apăsați unul dintre butoanele AGR sau AGL pentru care doriți să îndepliniți acea funcție. LED-ul Conexiune/Program va înceta să clipească, semnaland că butonul AG a fost setat

3. Repetați pentru butonul AG rămas.

NOTĂ: Atribuțiile butoanelor AG vor rămâne în memorie chiar și după ce controlerul este deconectat..

RESETAREA BUTOANELOR AG

1. Țineți apăsat butonul Program timp de 2 secunde. Cand indicatorul LED de conectare va lumina intermitent lent, controlerul este în modul de folosire,

2. Apăsăți AGL sau AGR pentru a reseta fiecare buton sau tineți apasat butonul P 5 secunde pentru a le reseta pe ambele.

UTILIZAREA BUTONULUI SHARE

Consultați documentația Xbox pentru detalii despre funcțiile și caracteristicile legate de butonul Share.

FUNCȚIILE BUTONULUI DE SUNET

Conectați-vă căștile la controler în baza mufei audio de 3.5 mm. Butonul de selecție va lumina roșu când microfonul este dezactivat. Apăsarea butonului va comuta între a activa și dezactiva microfonul. Pentru ajustarea volumului comutați butonul în stânga sau dreapta.

NOTĂ: Comenzile audio din setările Xbox vor avea prioritate, urmate de butonul pentru sunet și, în final, orice comenzi audio sau de dezactivare a sunetului de pe căști. Consultați documentația Xbox și a căștilor pentru detalii suplimentare.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Pentru

întrebări

frecvente,

vizitați

PowerA.com/support.

Î: Controlerul nu se va conecta la Xbox?

R: Confirmați că. Xbox-ul este pornit- „ON”.

R: Confirmați că televizorul este setat la intrarea video potrivită și că puteți vedea interfața Xbox pe ecranul televizorului..

R: Confirmați dacă cablul este conectat corect la consola dvs. Xbox.

R: Confirmați dacă cablul este conectat corect la controlerul PowerA cu fir îmbunătățit.

Î: Controlerul este conectat, dar nu are nicio funcție?

R : Confirmați că utilizați controlerul Player #1. Pentru mai multe întrebări, consultați Ghidul utilizatorului consolei Xbox.

AVERTISMENTE

Jucatul de jocuri video vă poate răni mușchii, articulațiile, pielea sau ochii. Urmăți aceste instrucțiuni pentru a evita probleme precum tendinita, sindromul de tunel carpian, iritația pielii sau oboseala ochilor: Evitați jocul excesiv. Luați o pauză de 10 până la 15 minute la fiecare oră, chiar dacă nu credeți că aveți nevoie de ea. Părinții ar trebui să-și monitorizeze copiii pentru a se juca adecvat. Dacă mâinile, încheieturile, brațele sau ochii vă oboresc sau dor în timpul jocului sau dacă simiți simptome precum furnicături, amorțeală, arsură sau rigiditate, opriți-vă și odihniți-vă câteva ore înainte de a juca din nou. Dacă continuați să aveți oricare din simptomele de mai sus, întrerupeți jocul și consultați un medic.

FABRICAT PENTRU

ACCO Brands USA, LLC

4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM

MADE IN CHINA

PREVEDERI LEGALE

© 2022 ACCO Brands. Toate drepturile rezervate. PowerA și sigla PowerA sunt mărci comerciale ale ACCO Brands. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One și Windows sunt mărci comerciale ale grupului de companii Microsoft. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

SIMBOLURILE REGIONALE DE CONFORMITATE

Mai multe informații sunt disponibile prin căutarea pe web a fiecărui nume de simbol.



Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE): Dispozitivele electrice și electronice conțin materiale și substanțe care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătății umane și asupra mediului. Acest simbol indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeuri municipale nesortate, ci trebuie colectat separat. Aruncați dispozitivul într-un punct de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în UE, Regatul Unit și în alte țări europene care operează sisteme de colectare separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Aruncând dispozitivul în mod corespunzător, contribuiți la evitarea posibilelor pericole pentru mediu și sănătatea publică care altfel ar putea fi afectată de tratarea necorespunzătoare a echipamentelor uzate. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.



Marca CE (Conformité Européene aka European Conformity) este o declarație a producătorului conform căreia produsul respectă directivele și reglementările europene aplicabile pentru sănătate, siguranță și protecția mediului.

